
ipTIME AX2004M

# 제품 구성 및 보증서

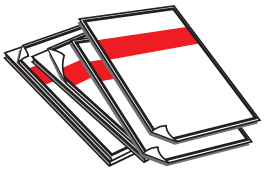

### 제품 구성 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성 및 보증서에 따라
제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. (본 설명서)

### 모바일 설치 도우미

모바일용 [ipTIME 설치도우미] APP을 설치하고,
이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위한
인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.

### PC 설치 도우미


PC용 [ipTIME 설치도우미] 프로그램을 설치하고,
이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위해
인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.

### 네트워크 서버 사용하기


USB 포트가 장착된 ipTIME 공유기는 외부 USB장치를
이용하여 FTP, SAMBA, 미디어서버 및 네트워크 프린터 등
다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

## ■ 제품 구성물


※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

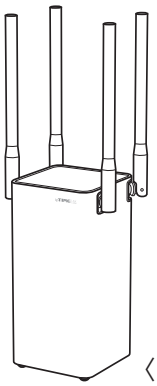


〈 본체 〉

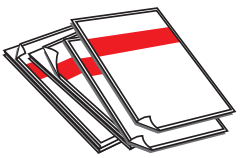

〈 제품 구성 및 보증서 /
모바일 설치 도우미 /
PC 설치 도우미 /
네트워크 서버 사용하기 〉

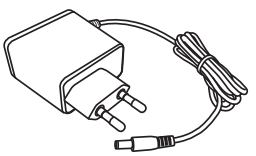

〈 어댑터 〉

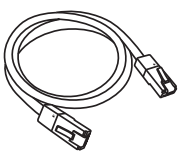



〈 랜선 〉

– 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의
사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

# 참고. 각부 명칭

– ipTIME AX2004M의 포트, LED, 안테나 등이
아래와 같이 구성되어 있습니다.

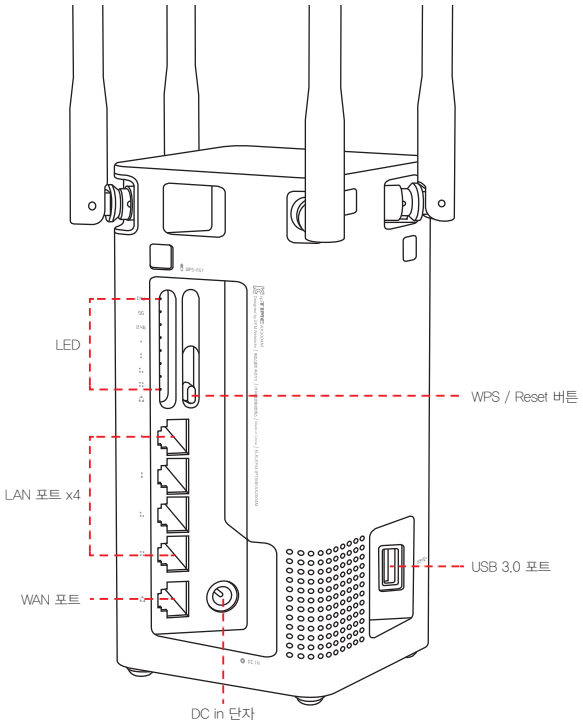


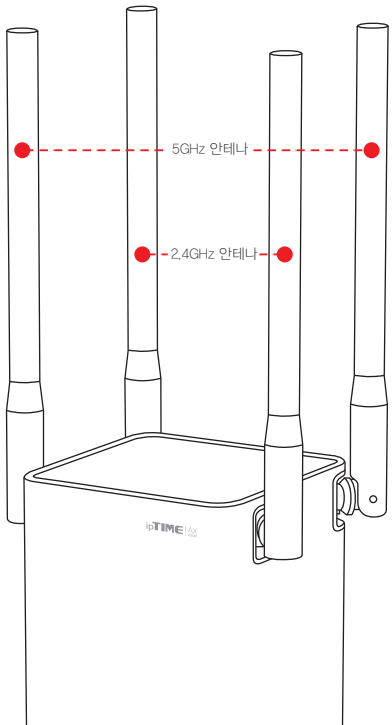



ipTIME

# 모바일 설치 도우미


## *스마트 폰으로*
## *ipTIME을 설치하는 쉽고 새로운 방법!!!*

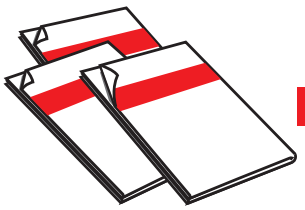

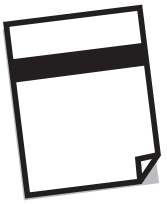


### 제품 구성 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성 및 보증서에 따라 제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

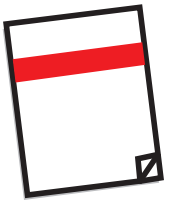

### 모바일 설치 도우미

모바일용 [ipTIME 설치도우미] APP을 설치하고, 이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위한 인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.
(본 설명서)

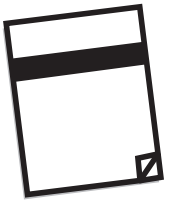

### PC 설치 도우미

PC용 [ipTIME 설치도우미] 프로그램을 설치하고, 이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위해 인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.


- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

# 하나. 설치도우미 APP 설치하기


– 본 설명서는 안드로이드OS를 기준으로 작성되었습니다. iOS 사용자의 경우,
본 설명서의 내용과 다소 차이가 있을 수 있으니, APP상의 설명을 참고하여 설정을 진행 해 주시기 바랍니다.

– 모바일을 이용하여 ipTIME 공유기 설정을 진행하려면, [Play 스토어] 또는 [App Store]에서
[ipTIME 설치도우미] APP을 설치하셔야 합니다. 다음 내용을 참고하여 APP 설치를 진행하세요.

## [안드로이드OS에서 설치도우미 APP 설치하기]

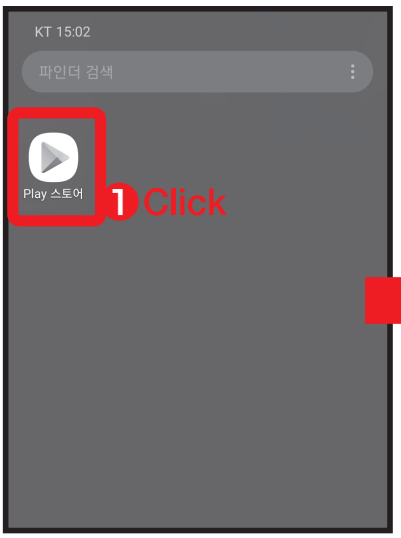


❶ 스마트폰 등 모바일 기기에서 바탕화면의 [Play 스토어] APP을 실행합니다.

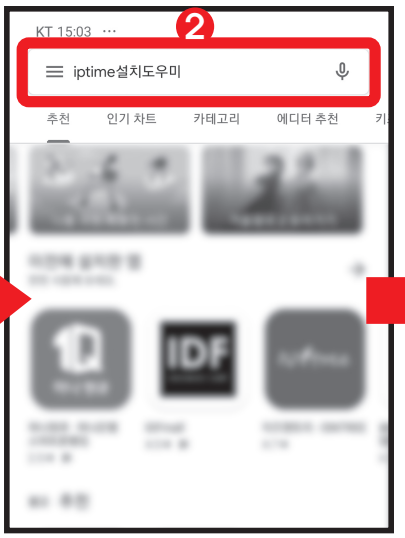



❷ 검색창에 [ipTIME 설치도우미]를 입력하여, APP을 검색합니다.




❸ 검색된 [ipTIME 설치도우미]의 [설치] 버튼을 클릭합니다.

## [iOS에서 설치도우미 APP 설치하기]

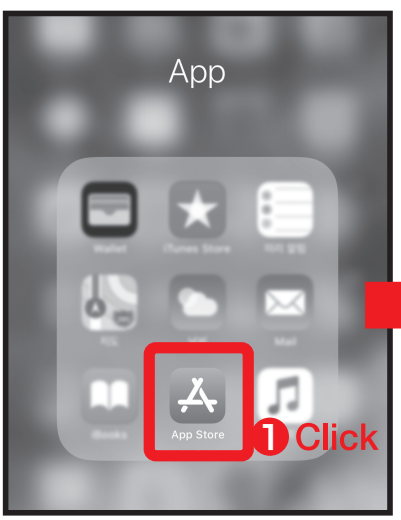


❶ 스마트폰 등 모바일 기기에서 바탕화면의 [App Store] APP을 실행합니다.





❷ 검색창에 [ipTIME 설치도우미]를 입력하고,
❸ 우측 하단의 [검색] 버튼을 클릭하여, APP을 검색합니다.




❹ APP이 검색되면, [받기] 버튼을 클릭하여 APP을 설치합니다.


# 둘. 설치도우미 APP으로 공유기에 접속하기

## ❶ ipTIME 설치도우미 APP 실행

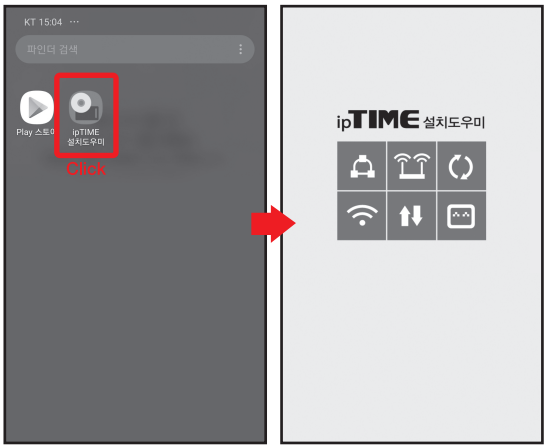



스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME 설치도우미] APP을 실행합니다.

## ❷ ipTIME 설치도우미 시작

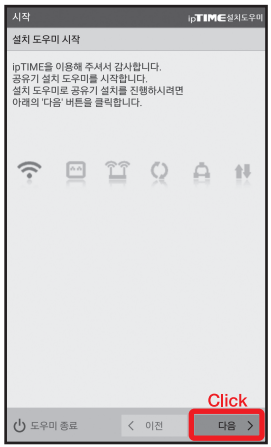


[다음 〉] 버튼을 클릭하여
ipTIME 설치를 시작합니다.


## ❸ 모바일 네트워크 비활성화

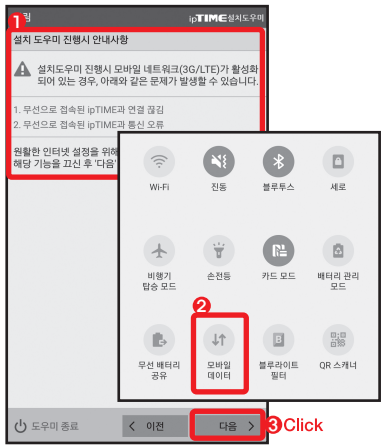


❶ [설치 도우미 진행시 안내사항]을 확인하세요.
❷ 모바일 기기의 퀵메뉴에서
[모바일 데이터] 메뉴를 비활성화 합니다.
❸ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.


다음 페이지에 계속 →

## 4 ipTIME 전원 연결

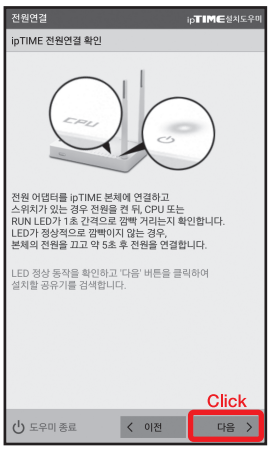



공유기에 전원을 연결하고, LED의 동작을 확인한 후, [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 5 무선으로 연결할 ipTIME 선택

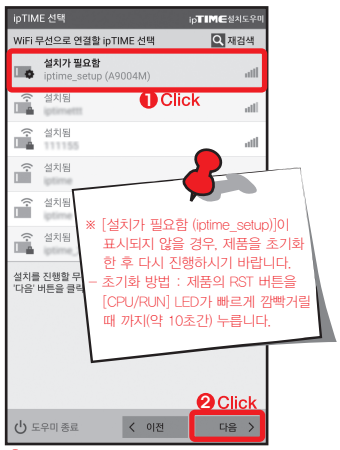


❶ 검색된 리스트에서 무선으로 연결할 ipTIME(설치할 제품)을 선택한 후,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 6 공장초기화된 ipTIME에 접속완료

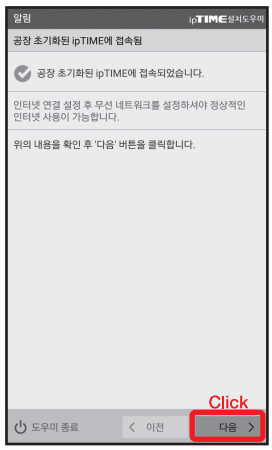


선택한 ipTIME에 정상 접속 되었습니다.
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.


## 7 ipTIME 정보 확인




❶ 접속한 ipTIME의 제품명, IP주소, 서브넷마스크 등의 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.


# 셋. 인터넷 연결 설정

## 1 ipTIME 모드 선택

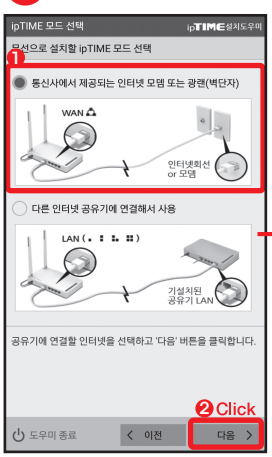



❶ [통신사에서 제공되는 인터넷 모뎀 또는 광랜(벽단자)]를 선택하고,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

**[참고]**
※ 기존 설치된 공유기에 AP모드로 연결하고자 하는 경우, [다른 인터넷 공유기에 연결해서 사용]을 선택하고, [다음 〉] 버튼을 클릭하여, 설치도우미 APP의 안내에 따라 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

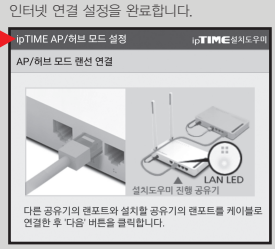


## 2 ipTIME WAN 연결

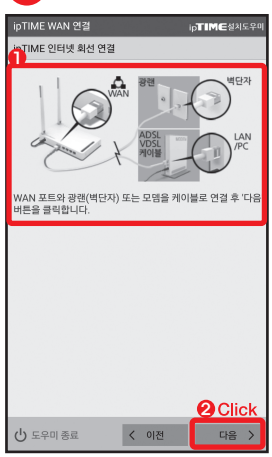



❶ 설치할 ipTIME WAN 포트에 인터넷 회선을 연결하고,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 3 WAN포트 연결 확인





설치도우미 APP이,
공유기의 WAN포트에 인터넷 회선이 정상적으로 연결 되었는지 확인합니다.

## 4 WAN 포트 연결 성공

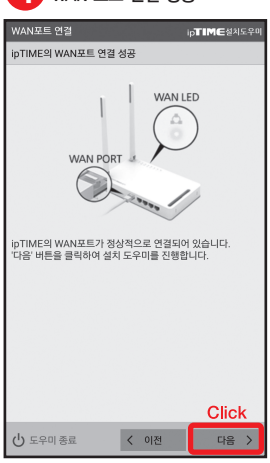



WAN 포트의 정상 연결이 확인되면,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 5 인터넷 설정 방법 선택

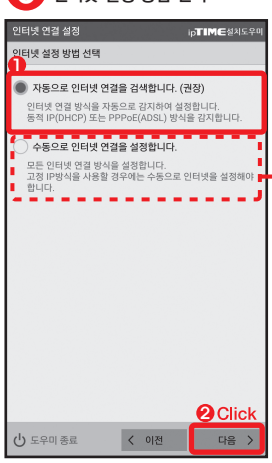



❶ [자동으로 인터넷 연결을 검색합니다. (권장)]을 선택하고,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

**[참고]**
※ 고정IP 방식을 사용하실 경우, [수동으로 인터넷 연결을 설정합니다.]를 선택하고, [다음 〉] 버튼을 클릭하여, 설치도우미 APP의 안내에 따라 고정IP 정보를 입력한 후, 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

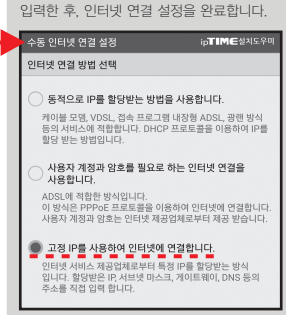


## 6 인터넷 설정 성공

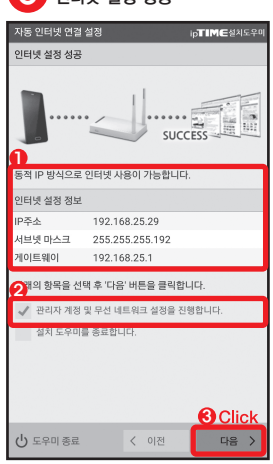



❶ 인터넷 설정에 성공하면 설정된 IP주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이를 확인할 수 있습니다.
❷ 무선랜 설정을 진행하기 위해 [관리자 계정 및 무선 네트워크 설정을 진행합니다.]를 선택하고,
❸ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

다음 페이지에 계속 →


# 넷. 무선랜 설정

## ❶ 관리자 계정 및 암호 설정

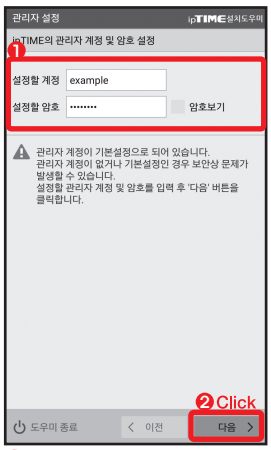



❶ [설정할 계정]과 [설정할 암호]를 입력합니다.
※ 초기 계정, 암호는 'admin','admin'입니다.
❷ [다음 ⟩] 버튼을 클릭합니다.

## ❷ 관리자 계정 확인

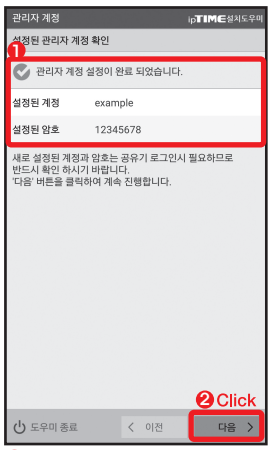



❶ 설정된 계정과 암호를 확인하고,
❷ [다음 ⟩] 버튼을 클릭합니다.

## ❸ 공유기 DDNS 설정

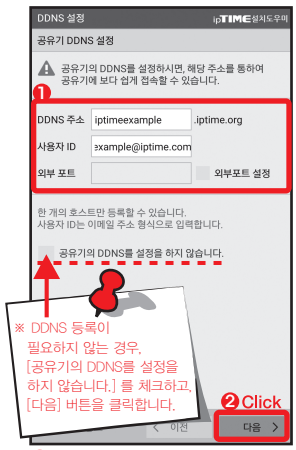


❶ 설정할 [DDNS 주소]를 입력하고, [사용자 ID]를 이메일 주소 형식으로 입력합니다.
❷ [다음 ⟩] 버튼을 클릭합니다.

## ❹ DDNS 설정 확인

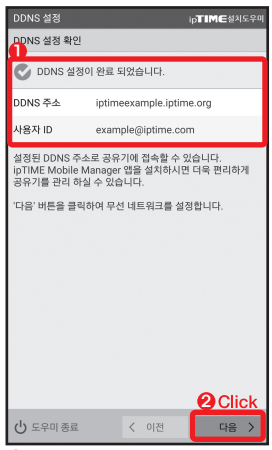



❶ 설정한 [DDNS 주소]와 [사용자 ID]를 확인하고,
❷ [다음 ⟩] 버튼을 클릭합니다.

## ❺ 무선 네트워크 이름 설정




❶ 사용하고자 하는 [네트워크 이름 (SSID)]를 입력하고,
❷ [중복검사] 버튼을 클릭하여,
주변 무선 AP와 SSID 중복을 검색합니다.


## ❻ 무선 네트워크 암호 설정

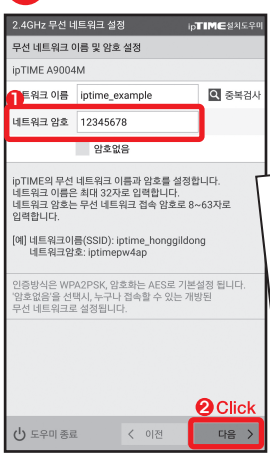


※
6GHz, 5GHz 지원 공유기를 설정하시는 경우,
설치도우미 APP의 안내에 따라
❺,❻번 과정을 반복하여,
6GHz, 5GHz 무선 네트워크 이름과 암호를
추가로 설정해 주시기 바랍니다.


❶ 사용하고자 하는 [네트워크 암호]를 입력하고,
❷ [다음 ⟩] 버튼을 클릭합니다.

## ❼ 무선 네트워크 설정 내용 확인

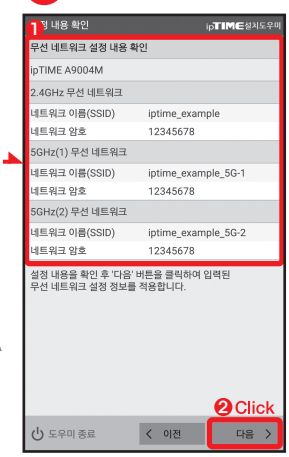


❶ 설정한 내용을 확인하고,
❷ [다음 ⟩] 버튼을 클릭하여 설정을 적용합니다.


## ❽ 무선 네트워크 설정 완료

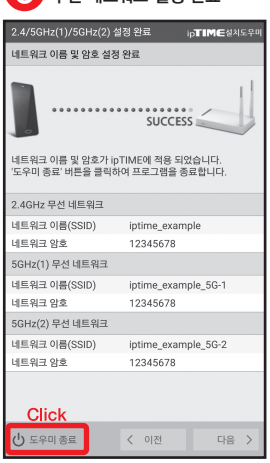


네트워크 이름 및 암호가 적용되어,
무선 네트워크 설정이 완료 되었습니다. [도우미 종료] 버튼을 클릭하여, [ipTIME 설치도우미] APP을 종료합니다.

## END 설정한 ipTIME 사용

– ipTIME이 정상적으로 연결되면 유선랜과 무선랜(WiFi)을 동시에 사용하실 수 있습니다.
– 설정 완료된 ipTIME의 무선랜(WiFi)을 사용하시려면,
사용 하실 모바일 기기에서 ipTIME의 네트워크이름(SSID)으로 WiFi를 연결하셔야 합니다.

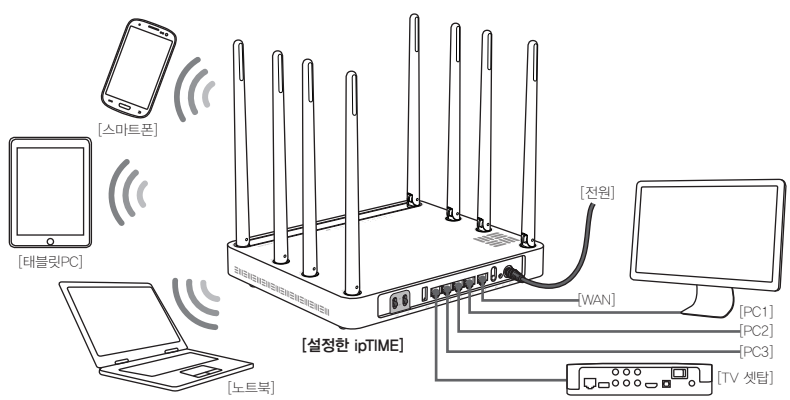



[무선랜 (WiFi) 사용] [유선랜 사용]

# 부록1. ipTIME 모바일 매니저 APP 설치하기

– ipTIME 모바일 매니저 (ipTIME Mobile Manager) APP을 설치하시면, 스마트폰 등 모바일 기기로 ipTIME 공유기의 모든 기능을 간편하게 변경 / 제어 할 수 있습니다.
– ipTIME 모바일 매니저를 이용하시려면, [Play 스토어] 또는 [App Store]에서 [ipTIME Mobile Manager] APP을 설치하셔야 합니다. 다음 내용을 참고하여 APP 설치를 진행하세요.

### [안드로이드OS에서 모바일 매니저 APP 설치하기]

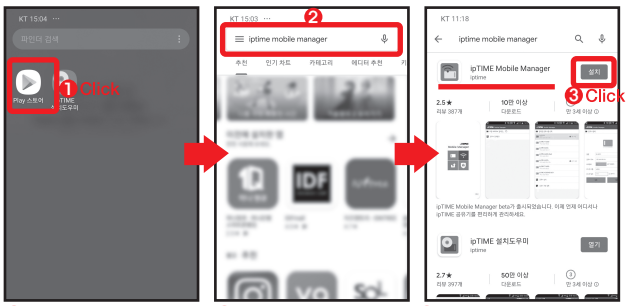



❶ 스마트폰 등 모바일 기기에서 바탕화면의 [Play 스토어] APP을 실행합니다.

❷ [ipTIME Mobile Manager]를 검색창에 입력하여 APP을 검색합니다.

❸ 검색된 [ipTIME Mobile Manager] [설치] 버튼을 클릭합니다.

### [iOS에서 모바일 매니저 APP 설치하기]

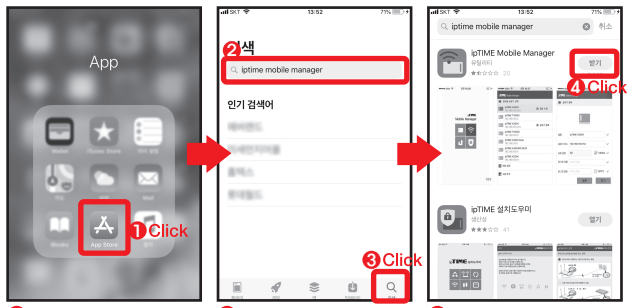


❶ 스마트폰 등 모바일 기기에서 바탕화면의 [App Store] APP을 실행합니다.

❷ [ipTIME Mobile Manager]를 검색창에 입력하고,
❸ 우측 하단의 [검색] 버튼을 클릭하여, APP을 검색합니다.

❹ APP이 검색되면, [받기] 버튼을 클릭하여 APP을 설치합니다.

# 부록2. ipTIME 모바일 매니저 접속하기


## A. ipTIME 모바일 매니저 APP으로 접속하기




스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME Mobile Manager] APP을 실행합니다.

검색된 리스트 중 접속할 ipTIME을 선택합니다.
ⓐ 설치시 DDNS를 등록하면 공유기 리스트에 자동으로 등록되어, 접속할 수 있습니다.
ⓑ 검색된 공유기를 선택하여, 접속할 수 있습니다.

## B. 탐색기로 모바일 매니저 접속하기

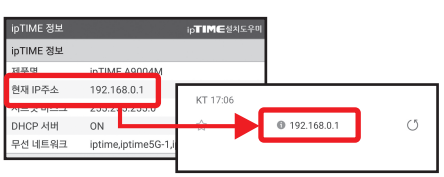



인터넷 탐색기 주소창에
접속할 공유기의 IP주소를 입력하여
모바일 매니저에 접속합니다.

## C. DDNS로 모바일 매니저 접속하기




인터넷 탐색기 주소창에
접속할 공유기의 DDNS주소를 입력하여
모바일 매니저에 접속합니다.

※ 외부 네트워크에서 접속시 원격 관리 포트가 설정되어 있어야 합니다.

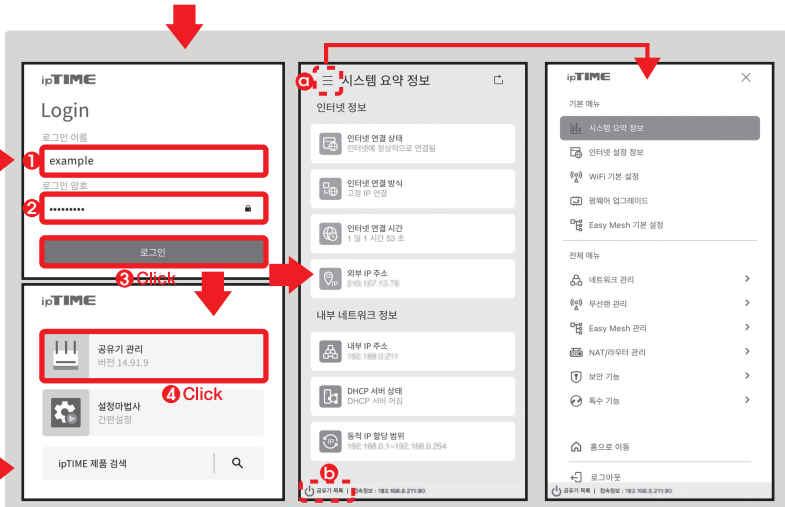



❶ [로그인 이름(관리자 계정)]을 입력합니다.
❷ [로그인 암호(관리자 암호)]를 입력합니다.
❸ [로그인] 버튼을 클릭합니다.
❹ [공유기 관리] 버튼을 클릭하여 공유기 설정화면에 접속합니다.

– 인터넷 연결 정보, 무선랜 연결 정보 등을 확인할 수 있습니다.
– 각 메뉴를 클릭하면 메뉴별 설정 변경/제어를 할 수 있습니다.
ⓐ 전체 메뉴 목록 열기.
ⓑ 공유기 검색 리스트로 돌아가기.

ipTIME

# PC 설치 도우미

## *친숙한 PC 환경에서*
## *ipTIME을 간편하게 설치합니다.*

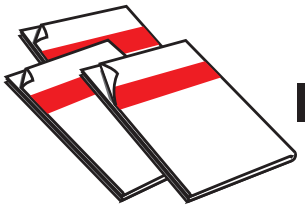

### 제품 구성 및 보증서

제품을 개봉하신 후 제품 구성 및 보증서에 따라 제품 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

### 모바일 설치 도우미

모바일용 [ipTIME 설치도우미] APP을 설치하고, 이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위한 인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.

### PC 설치 도우미

PC용 [ipTIME 설치도우미] 프로그램을 설치하고, 이를 이용하여 ipTIME 유무선 공유기 사용을 위해 인터넷 연결 및 무선랜 설정을 진행합니다.
(본 설명서)

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

# [설명서의 구성]

본 설명서는 PC용 설치도우미 프로그램을 이용하여
무선, 또는 유선으로 공유기 설정을 진행하는 방법을 설명하고 있습니다.

먼저,

**하나. 프로그램 설치하기**를 참고하여,

ipTIME 홈페이지에서 설치도우미 프로그램을 다운로드 하고, 설치 하시기 바랍니다.

공유기 설정에 사용하실 PC가
무선랜카드가 장착된 PC 또는 노트북이라면,

**둘-A. 무선 PC로 공유기 설치하기**를 참고하여,

공유기 설정을 진행하십시오.

OR

PC와 공유기를
랜선을 이용하여 유선으로 연결해 설정 하시려면,

**둘-B. 유선 PC로 공유기 설치하기**를 참고하여,

공유기 설정을 진행하십시오.

## Appendix

공유기를 수동으로 설정하거나,
설정 변경, 고급 설정 등 추가 설정을 진행 하시려면,

**부록. 관리도구 접속하기**를 참고하여,


공유기의 관리도구에 접속한 후, 설정/변경 할 수 있습니다.

# 하나. 프로그램 설치하기

## ❶ ipTIME 설치도우미 다운로드





❶ 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
❷ 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [설치도우미] 아이콘을 클릭합니다.

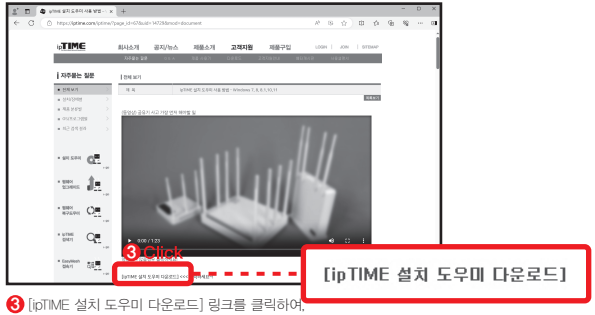



❸ [ipTIME 설치 도우미 다운로드] 링크를 클릭하여,
설치 도우미를 다운로드 받아 실행합니다.


## ❷ ipTIME 설치도우미 설치

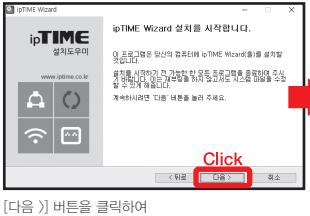


[다음 ⟩] 버튼을 클릭하여
ipTIME 설치 도우미 설치를 시작합니다.

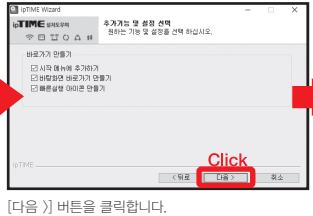


[다음 ⟩] 버튼을 클릭합니다.

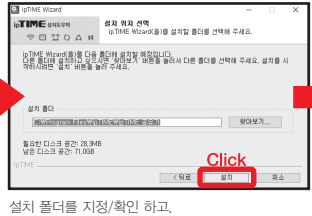


설치 폴더를 지정/확인 하고,
[설치] 버튼을 클릭합니다.




[마침] 버튼을 클릭하면
ipTIME 설치 도우미 설치가 완료됩니다.

# 둘-A. 무선 PC로 공유기 설치하기

※ 둘-A, 둘-B 중에서 한 가지만 진행합니다.

– 무선 랜카드가 장착된 PC 또는 노트북을 이용하여, 무선으로 ipTIME 공유기 설정을 진행하는 방법입니다.
– PC와 공유기를 유선으로 연결하여 설정을 진행하려면, 본 설명서 뒷면의 [둘-B. 유선 PC로 공유기 설치하기]를 참고하여 설정을 진행하시기 바랍니다.

## 1. 무선랜 설정

**※ 설치도우미를 실행 하기 전, 반드시 PC에 연결된 랜선을 제거 하신 후 다음 과정을 진행하시기 바랍니다.**

### ① ipTIME 설치도우미 실행





바탕화면의 [ipTIME 설치 도우미] 아이콘을 더블 클릭하여, 프로그램을 실행합니다.

### ② ipTIME 설치도우미 시작





[다음 ›] 버튼을 클릭하여 설치도우미를 시작합니다.

### ③ 어댑터 선택

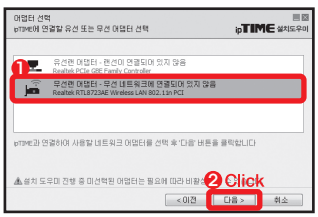



❶[무선랜 어댑터]를 선택하고,
❷[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ④ 전원 연결

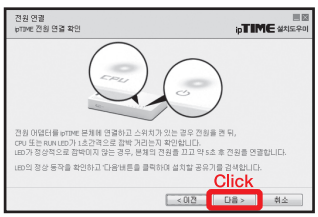



공유기에 전원을 연결하고, LED의 동작을 확인한 후, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑤ 무선으로 연결할 ipTIME 선택

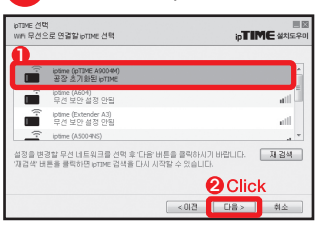


❶무선으로 연결할 ipTIME(설치 할 제품명)을 선택하고,
❷[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑥ ipTIME 정보 확인

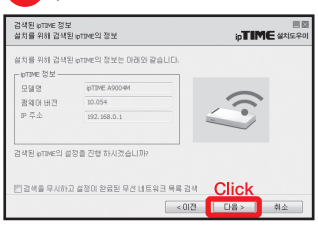



선택한 ipTIME의 정보를 확인하고, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑦ ipTIME 관리자 계정 및 암호 확인





❶[관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
※ 초기 계정, 암호는 'admin','admin' 입니다.
❷[보안 그림]에 나타난 문자를 [보안 문자]란에 정확히 입력합니다.
❸[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑧ ipTIME 관리자 정보 변경 설정

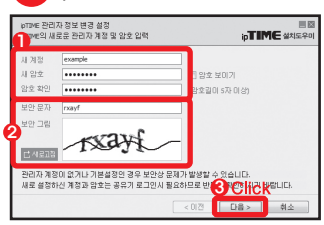



❶설정하고자 하는 [새 계정]과 [새 암호]를 입력합니다.
[암호 확인]란에 새 암호를 다시 한번 입력합니다.
※ 설정한 계정과 암호는 공유기 관리를 위하여 반드시 기억해야 합니다.
❷[보안 그림]의 문자를 [보안 문자]란에 정확히 입력합니다.
❸[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑨ 무선 네트워크 IP주소 확인

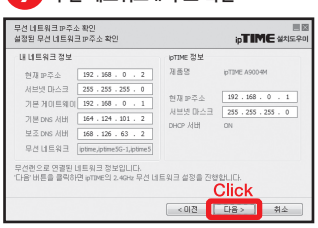



무선 네트워크 IP주소를 확인하고, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑩ 무선 채널 선택

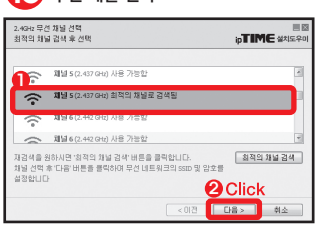



❶사용하고자 하는 채널을 선택하고,
❷[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑪ 무선 네트워크 이름 설정

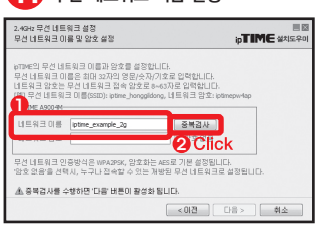



❶사용하고자 하는 [네트워크 이름(SSID)]을 입력하고,
❷[중복검사] 버튼을 클릭하여 주변 무선 AP와 SSID 중복을 검사합니다.

### ⑫ 무선 네트워크 암호 설정

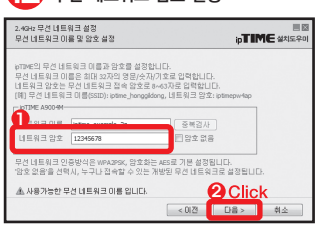



❶사용하고자 하는 [네트워크 암호]를 입력하고,
❷[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑬ 무선 네트워크 설정 내용 확인

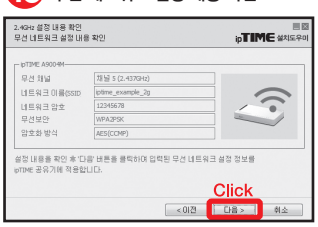


설정 내용을 확인하고, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.


### ⑭ 무선 네트워크 설정 적용

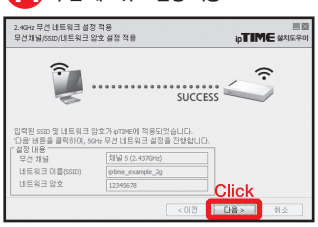


설정한 내용이 적용되면, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

**[참고]**

**※ 6GHz/ 5GHz 지원 공유기를 설정하시는 경우,**
⓮번에서 [다음 ›] 버튼을 클릭한 후, 설치도우미의 안내에 따라 [6GHz 사용 국가 설정], [5GHz 사용 국가 설정]과 ⑩~⓮번 과정을 반복하여, 6GHz/ 5GHz 무선 설정을 추가로 진행해 주시기 바랍니다.

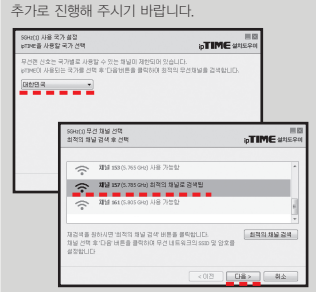

### ⑮ 무선 네트워크 설정 완료





무선 네트워크 설정이 완료되면, [다음 ›] 버튼을 클릭하여 인터넷 연결 설정을 진행합니다.

다음 페이지에 계속 →

## 2. 인터넷 연결 설정


### ❶ ipTIME WAN 연결

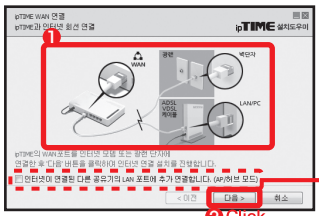



❶ 설치할 ipTIME WAN 포트에
인터넷 회선을 연결하고,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

**[참고]**

※ 기존 설치된 공유기에
AP모드로 연결하고자 하는 경우,
[인터넷이 연결된 다른 공유기의 LAN 포트에 추가
연결합니다. (AP/허브 모드)]를 선택하고,
[다음 〉] 버튼을 클릭하여, 설치도우미 프로그램의
안내에 따라 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

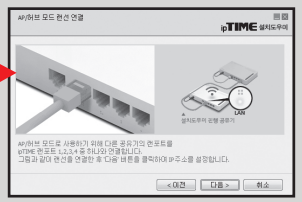



### ❷ 인터넷 설정 방법 선택

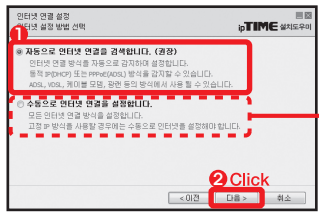


❶ [자동으로 인터넷 연결을 검색합니다.
(권장)]을 선택하고,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

**[참고]**

※ 고정IP 방식을 사용하실 경우,
[수동으로 인터넷 연결을 설정합니다.]를 선택하고,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다. 설치도우미의 안내에
따라 WAN을 연결하고, 고정IP 정보를 입력한 후,
인터넷 연결 설정을 완료합니다.

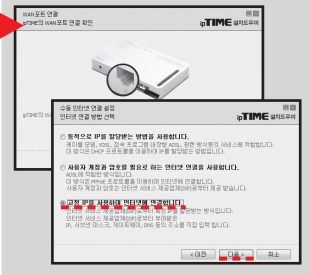



### ❸ 모뎀 전원 확인




모뎀 전원 연결을 확인하고,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

### ❹ 모뎀 LED 확인

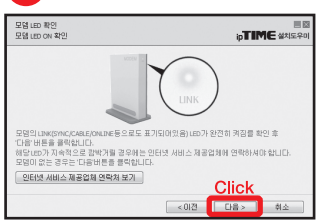



모뎀 LED의 정상 동작을 확인하고,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

### ❺ WAN포트 연결 확인




ipTIME의 WAN포트와
인터넷 회선의 연결을 확인합니다.

### ❻ WAN포트 연결 성공

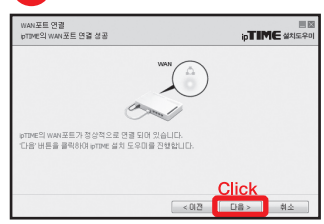



WAN포트의 정상 연결이 확인되면,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

### ❼ 인터넷 연결 자동 검색





인터넷 연결을 자동으로 검색합니다.

### ❽ 인터넷 연결 성공

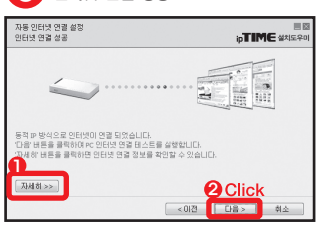



인터넷 연결에 성공하면,
❶ [자세히 〉〉] 버튼을 클릭하여 설정된 IP주소,
서브넷 마스크, DNS서버 등을 확인할 수 있습니다.
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

### ❾ 인터넷 연결 확인

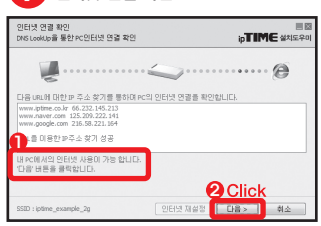


인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.
❶ 내 PC에서의 인터넷 사용이 가능한지 확인되면,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.


### ❿ 인터넷 연결 완료

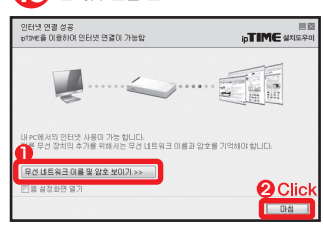


인터넷 연결이 완료되면,
❶ [무선 네트워크 이름 및 암호 보이기 〉〉] 버튼을
클릭하여, 설정한 무선 네크워크 이름과
암호를 확인할 수 있습니다.
❷ [마침] 버튼을 클릭하여, 설치도우미를 종료합니다.

## END 설정한 ipTIME 사용

- ipTIME이 정상적으로 연결되면 유선랜과 무선랜(WiFi)을 동시에 사용하실 수 있습니다.
- 설정 완료된 ipTIME의 무선랜(WiFi)을 사용하시려면,
  사용 하실 모바일 기기에서 ipTIME의 네트워크이름(SSID)으로
  WiFi를 연결하셔야 합니다.

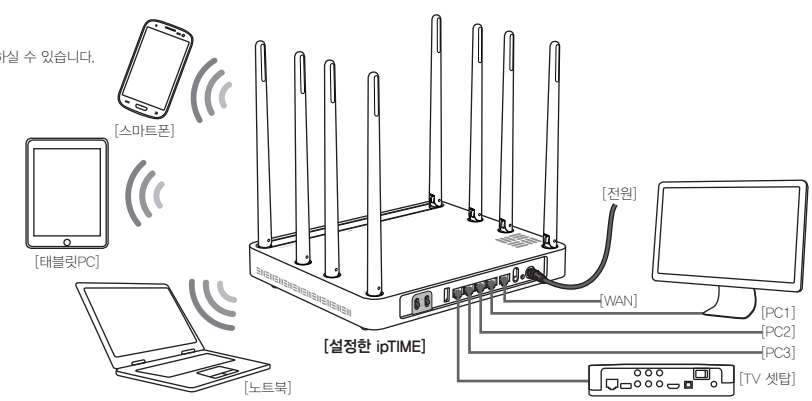

# 둘-B. 유선 PC로 공유기 설치하기

※ 둘-A, 둘-B 중에서 한 가지만 진행합니다.

– PC와 공유기를 유선으로 연결하여 ipTIME 공유기 설정을 진행하는 방법입니다.
– PC와 공유기를 무선으로 연결하여 설정을 진행하려면, 본 설명서 앞면의 [둘-A. 무선 PC로 공유기 설치하기]를 참고하여 설정을 진행하시기 바랍니다.

## 1. 인터넷 연결 설정

**※ 설치도우미를 실행 하기 전, 반드시 PC에 연결된 랜선을 제거 하신 후 다음 과정을 진행하시기 바랍니다.**

### ① ipTIME 설치도우미 실행





바탕화면의 [ipTIME 설치 도우미] 아이콘을 더블 클릭하여, 프로그램을 실행합니다.

### ② ipTIME 설치도우미 시작





[다음 ›] 버튼을 클릭하여 설치도우미를 시작합니다.

### ③ 어댑터 선택

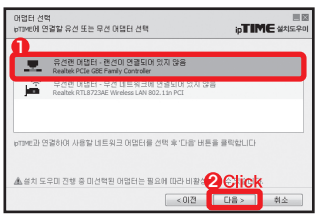



❶ [유선랜 어댑터]를 선택하고,
❷ [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ④ 전원 연결

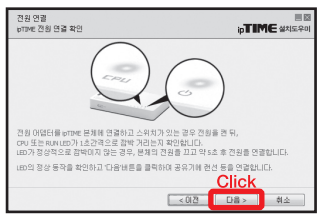



공유기에 전원을 연결하고, LED의 동작을 확인한 후, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑤ 랜선 연결

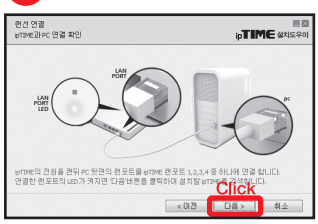



PC와 ipTIME 공유기의 LAN포트 중 1개를 랜선으로 연결하고, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑥ 내 네트워크 IP주소 설정

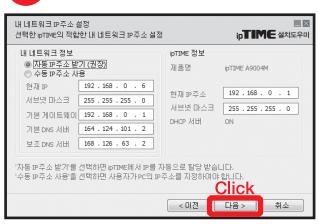



[내 네트워크 정보]를 설정하고,
[ipTIME 정보]를 확인한 후,
[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑦ 내 네트워크 IP주소 확인

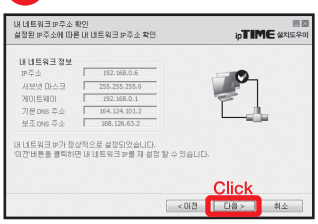



설정된 [내 네트워크 정보]를 확인한 후,
[다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑧ ipTIME 관리자 계정 및 암호 확인

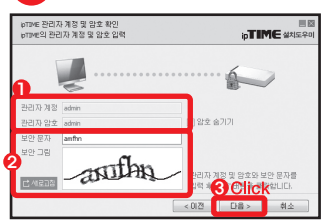


❶ [관리자 계정]과 [관리자 암호]를 입력합니다.
※ 초기 계정, 암호는 'admin','admin' 입니다.
❷ [보안 그림]에 나타난 문자를 [보안 문자]란에 정확히 입력합니다.
❸ [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑨ ipTIME 관리자 정보 변경 설정

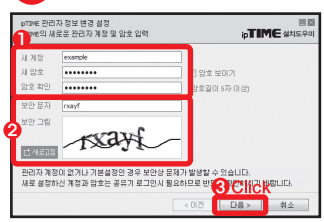



❶ 설정하고자 하는 [새 계정]과
[새 암호]를 입력합니다.
[암호 확인]란에 새 암호를 다시 한번 입력합니다.
※ 설정한 계정과 암호는 공유기 관리를 위하여 반드시 기억해야 합니다.
❷ [보안 그림]의 문자를 [보안 문자]란에 정확히 입력합니다.
❸ [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑩ 통신 상태 확인





PC와 ipTIME간 통신 상태를 확인합니다.
❶ PC와 ipTIME간의 통신 상태가 정상임이 확인되면,
❷ [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

### ⑪ 인터넷 연결 확인

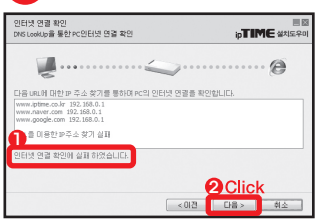


아직 WAN포트 연결이 되지 않은 상태이므로,
❶ [인터넷 연결 확인에 실패 하였습니다.] 메시지가 표시됩니다.
❷ [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.


### ⑫ 인터넷 연결 설정

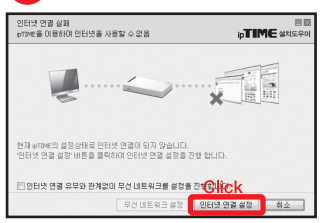


[인터넷 연결 설정] 버튼을 클릭하여,
설정을 계속합니다.


※ ⑪번 과정에서 [내 PC에서의 인터넷 사용이 가능합니다.] 라는 메시지가 표시되는 경우,
WAN포트가 이미 연결되어, 인터넷이 정상적으로 연결된 상태이므로, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.
⑫번 과정에서 [무선 네트워크 설정] 버튼을 클릭하고,
본 설명서 다음페이지의 [2. 무선랜 설정]을 참고하여 무선랜 설정을 진행 하시기 바랍니다.

### ⑬ 인터넷 설정 방법 선택

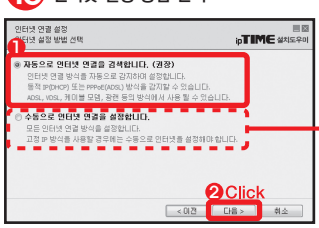



❶ [자동으로 인터넷 연결을 검색합니다. (권장)]을 선택하고,
❷ [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

**[참고]**
※ 고정IP 방식을 사용하실 경우,
[수동으로 인터넷 연결을 설정합니다.]를 선택하고, [다음 ›] 버튼을 클릭합니다. 설치도우미의 안내에 따라 WAN을 연결하고, 고정IP 정보를 입력한 후, 인터넷 연결 설정을 완료합니다.

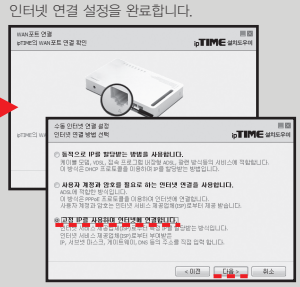


### ⑭ ipTIME WAN 연결

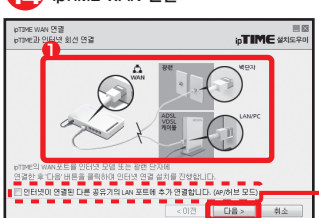


❶ 설치할 ipTIME WAN 포트에
인터넷 회선을 연결하고,
❷ [다음 ›] 버튼을 클릭합니다.

**[참고]**
※ 기존 설치된 공유기에
AP모드로 연결하고자 하는 경우,
[인터넷이 연결된 다른 공유기의 LAN 포트에 추가 연결합니다. (AP/허브 모드)]를 선택하고,
[다음 ›] 버튼을 클릭하여, 설치도우미 프로그램의 안내에 따라 인터넷 연결 설정을 완료합니다.





다음 페이지에 계속 →

## 15 모뎀 전원 확인




모뎀 전원 연결을 확인하고,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 16 모뎀 LED 확인

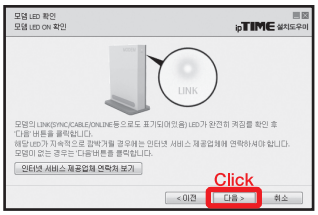


모뎀 LED의 정상 동작을 확인하고,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 17 WAN포트 연결 확인




ipTIME의 WAN포트와
인터넷 회선의 연결을 확인합니다.

## 18 WAN포트 연결 성공





WAN포트의 정상 연결이 확인되면,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 19 인터넷 연결 자동 검색





인터넷 연결을 자동으로 검색합니다.

## 20 인터넷 연결 성공

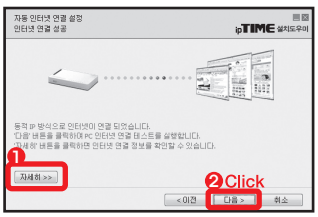


인터넷 연결에 성공하면,
❶ [자세히 〉〉] 버튼을 클릭하여 설정된 IP주소,
서브넷 마스크, DNS서버 등을 확인할 수 있습니다.
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 21 인터넷 연결 확인

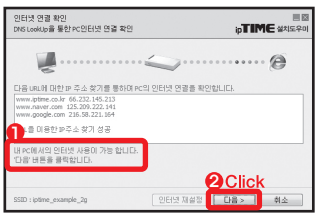


인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.
❶ 내 PC에서의 인터넷 사용이 가능한지 확인되면,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 22 인터넷 연결 완료





인터넷 연결이 완료되어, 유선랜 사용이 가능합니다.
[무선 네트워크 설정] 버튼을 클릭하여,
무선랜(WiFi) 사용을 위한 설정을 진행 합니다.

아래에 계속


# 2. 무선랜 설정

## 1 무선 채널 선택

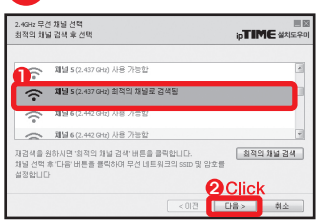



❶ 사용하고자 하는 채널을 선택하고,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 2 무선 네트워크 이름 설정

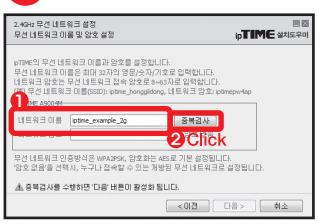



❶ 사용하고자 하는 [네트워크 이름(SSID)]을 입력하고,
❷ [중복검사] 버튼을 클릭하여
주변 무선 AP와 SSID 중복을 검사합니다.

## 3 무선 네트워크 암호 설정

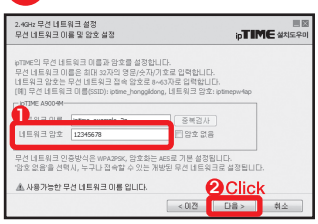



❶ 사용하고자 하는 [네트워크 암호]를 입력하고,
❷ [다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 4 무선 네트워크 설정 내용 확인

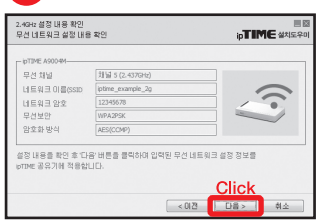



설정 내용을 확인하고,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 5 무선 네트워크 설정 적용

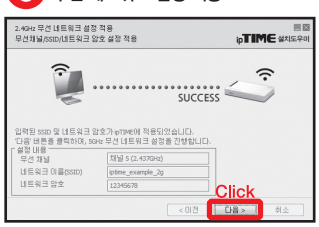



설정한 내용이 적용되면,
[다음 〉] 버튼을 클릭합니다.

## 6 무선 네트워크 설정 완료

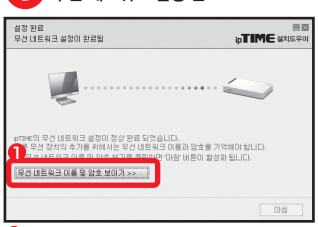



❶ [무선 네트워크 이름 및 암호 보이기 〉〉] 버튼을 클릭합니다.

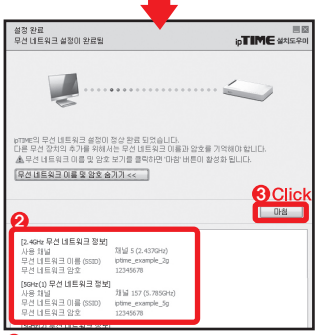



❷ 설정한 무선 네트워크 정보를 확인하고,
❸ [마침] 버튼을 클릭하여 설치도우미 프로그램을
종료합니다.

**[참고]**
**※ 6GHz/ 5GHz 지원 공유기를 설정하시는 경우,**
⓮번에서 [다음 〉] 버튼을 클릭한 후,
설치도우미의 안내에 따라 [6GHz 사용 국가 설정],
[5GHz 사용 국가 설정]과 ⓭~⓮번 과정을
반복하여, 6GHz/ 5GHz 무선 설정을
추가로 진행해 주시기 바랍니다.

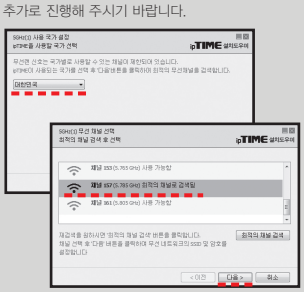

## END 설정한 ipTIME 사용


- ipTIME이 정상적으로 연결되면 유선랜과 무선랜(WiFi)을 동시에 사용하실 수 있습니다.
- 설정 완료된 ipTIME의 무선랜(WiFi)을 사용하시려면,
사용 하실 모바일 기기에서 ipTIME의 네트워크이름(SSID)으로 WiFi를 연결하셔야 합니다.

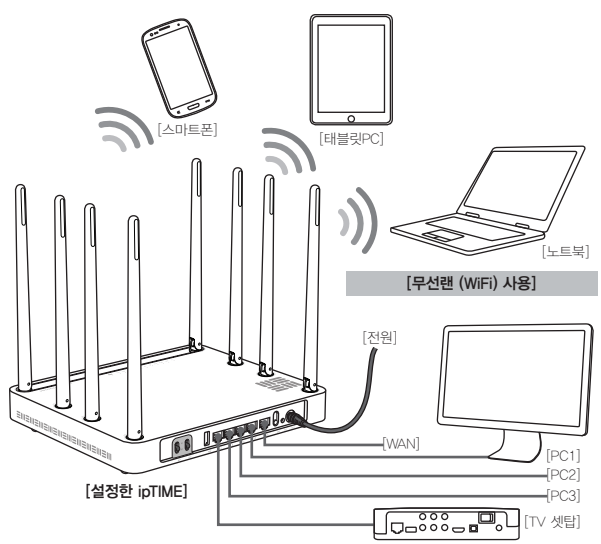

# 부록. 관리도구 접속하기


- 공유기 관리도구에 접속하면, 수동으로 공유기의 인터넷 설정과 무선랜 설정을 진행 할 수 있고, 공유기의 설정 변경/제어, 고급 설정 등을 할 수 있습니다.
- 공유기 관리도구는 ipTIME 검색기를 이용하시거나, 인터넷 탐색기로 접속 할 수 있습니다.
- ipTIME 검색기는 설치도우미 프로그램 설치시 자동 설치됩니다. ipTIME 검색기 프로그램을 별도로 설치하고자 하는 경우, 본 페이지 하단의 [참고. ipTIME 검색기 설치하기]를 참고하시기 바랍니다.

## A. ipTIME 검색기로 관리도구 접속하기

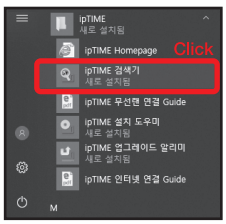


시작 〉 ipTIME 〉 ipTIME 공유기 폴더의 [ipTIME 검색기]를 실행합니다.

※ 윈도우 버전에 따라 접근 경로가 상이 할 수 있습니다.

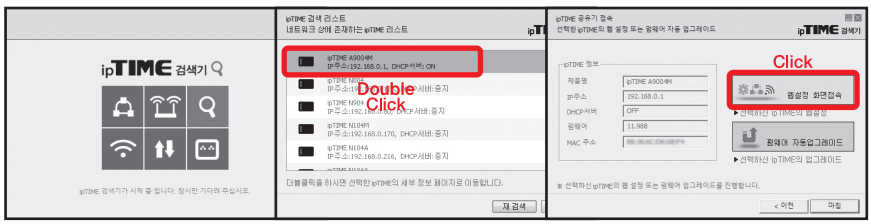


ipTIME 검색 리스트에서 접속 할 ipTIME을 더블 클릭 합니다.

[웹설정 화면접속] 버튼을 클릭 합니다.

## B. 인터넷 탐색기로 관리도구 접속하기




인터넷 브라우저를 실행하고,
[주소]란에 위 그림과 같이 ipTIME 공유기의 IP주소인 "192.168.0.1" 을 입력하고 [Enter]키를 누릅니다.




❶ 로그인이름(관리자계정)과 암호(관리자암호)를 입력하고
❷ [로그인] 버튼을 클릭합니다.





ⓐ 관리도구



관리도구를 이용하여, 공유기 사용에 필요한 여러가지 설정과 제어를 할 수 있습니다.


ⓑ 설정마법사

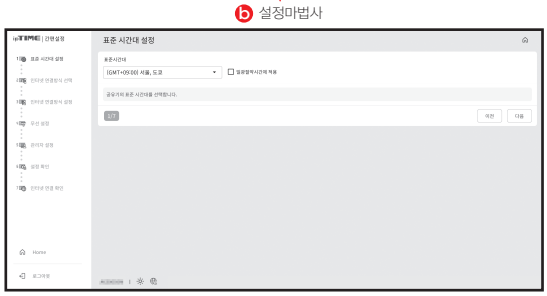


설정마법사를 이용하여 공유기의 인터넷 연결 설정을 진행할 수 있습니다.

### [참고] ipTIME 검색기 설치하기

- ipTIME 검색기가 설치되어 있지 않은 경우, ipTIME 홈페이지에서 다운로드 받아 설치 할 수 있습니다.

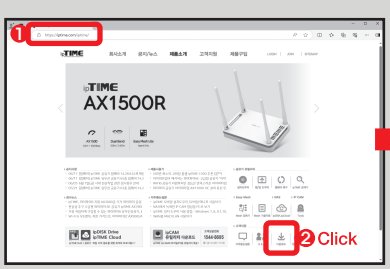


❶ 인터넷 탐색기 [주소]란에 www.iptime.com을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
❷ 홈페이지 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.

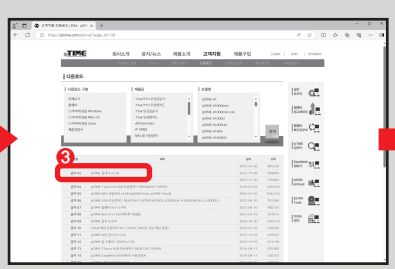


❸ 게시물 중에서 [ipTIME 검색기]를 클릭합니다.




❹ [ipTIME 검색기 다운로드] 링크를 클릭하여, 설치 마법사를 진행하고, 안내에 따라 [ipTIME 검색기]를 설치 합니다.

ipTIME

# 네트워크 서버 사용하기

**USB 포트가 장착된 ipTIME 공유기는 외부 USB장치를 이용하여
FTP, SAMBA, 미디어서버 및 토렌트, 네트워크 프린터 등
다양한 파일서버 기능을 사용할 수 있습니다.**

## [설명서의 구성]

본 설명서는 [ipTIME 모바일 매니저]를 이용한 네트워크 서버 설정 방법을 설명합니다.
아래의 하나~여덟 중 사용자 본인이 필요한 기능을 선택하여 설정 할 수 있습니다.
PC 관리도구 UI로도 동일한 설정을 진행 할 수 있습니다.


하나. USB 장치 연결

둘. 모바일 매니저 접속/USB 장치 관리

셋. ipDISK(FTP) 서비스 설정

넷. ipDISK(FTP) 서비스 접속

다섯. 윈도우 파일 공유 설정 / 접속

여섯. 미디어 서버 관리


일곱. 토렌트 관리

여덟. 네트워크 프린터 설정



– 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
– 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
– 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
– 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

# 하나. USB 장치 연결

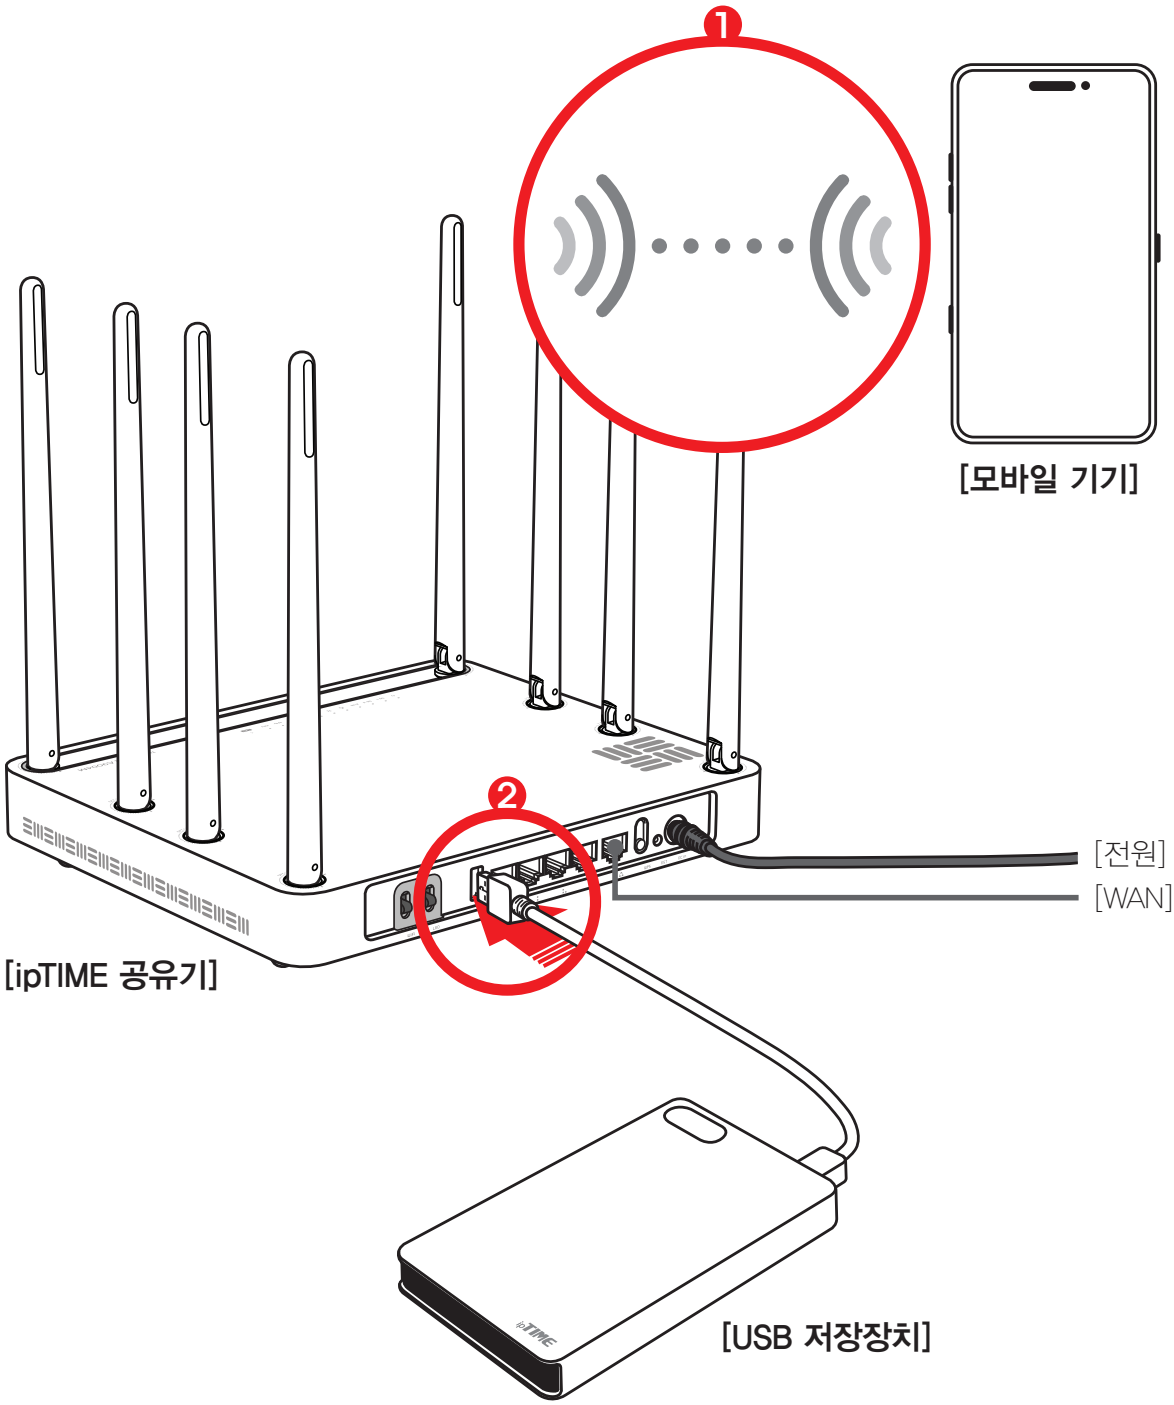


ipTIME 공유기 설치 완료 후,

❶ 사용 하실 모바일 기기에서
ipTIME의 네트워크이름(SSID)으로 WiFi를 연결합니다.

❷ ipTIME 공유기의 USB 포트에 그림과 같이
외장하드, USB 메모리 등 USB 인터페이스 저장 장치를 연결합니다.

# 둘. 모바일 매니저 접속 / USB 장치 관리

## A. ipTIME 모바일 매니저 접속하기


- ipTIME 모바일 매니저는 [Play 스토어] 또는 [App Store]에서 APP을 다운로드 받아 접속하거나,
  윈도우 탐색기에서 IP주소 또는 DDNS주소를 입력하여 접속할 수 있습니다.
- APP 설치 방법 및 윈도우 탐색기를 통한 접속 방법은 [모바일 설치 도우미] 설명서의 [부록1, 부록2]를 참고하시기 바랍니다.




[ipTIME 모바일 매니저]에 접속하여,
검색된 리스트 중 접속할 ipTIME
(USB 저장장치를 연결한 ipTIME)을
선택합니다.





❶[로그인 이름(관리자 계정)]을 입력합니다.
❷[로그인 암호(관리자 암호)]를 입력합니다.
❸[로그인] 버튼을 클릭합니다.
❹[공유기 관리] 버튼을 클릭하여
공유기 설정화면에 접속합니다.

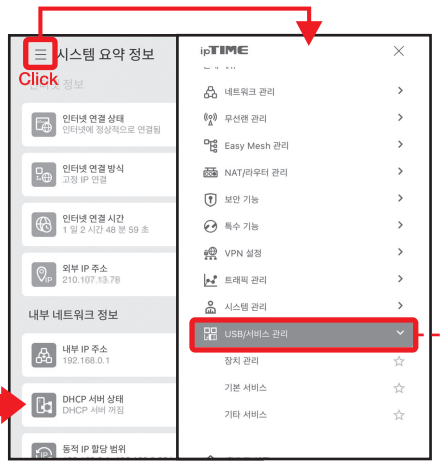



좌측 상단의 [☰]아이콘을 클릭하면
전체 메뉴 목록이 열립니다.

[USB/서비스 관리] 메뉴에서
네트워크 서버 설정을
진행할 수 있습니다.

## B. USB 장치 관리

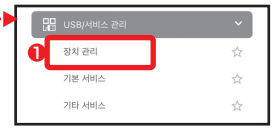


❶전체 메뉴 목록에서 [USB/서비스 관리]
〉[장치 관리] 메뉴를 클릭합니다.

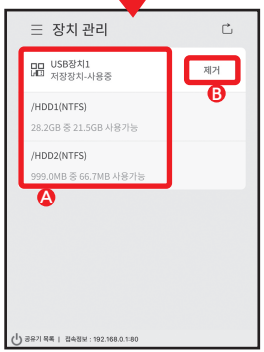



**Ⓐ[USB로 연결된 장치 확인]**
USB 장치가 정상 연결되면
장치종류와 연결상태가 표시됩니다.
연결된 저장장치의 파일 시스템, 용량 등
자세한 정보를 알 수 있습니다.

**Ⓑ[USB 장치 연결 해제]**
연결된 USB 저장장치를 안전하게 제거하기
위해서는 [제거] 버튼을 클릭한 후,
USB 저장장치 연결을 제거합니다.

# 셋. ipDISK 서비스(FTP) 설정

## 1 ipDISK DDNS 주소 입력

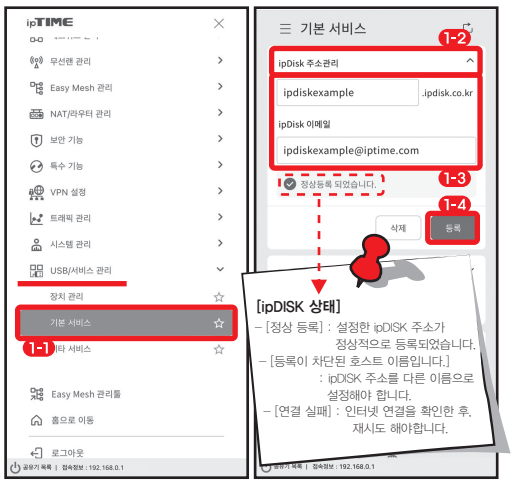


**1-1** 전체 메뉴 목록에서 [USB/서비스 관리] 〉 [기본 서비스] 메뉴를 클릭합니다.

**1-2** [ipDISK 주소관리]를 클릭합니다.

**1-3** 사용하고자 하는 ipDISK 주소 및 이메일 주소를 입력합니다.

**1-4** [등록] 버튼을 클릭하여 ipDISK 주소 등록을 완료합니다.

## 2 ipDISK(FTP) 서비스 설정




**2-1** 전체 메뉴 목록에서 [USB/서비스 관리] 〉 [기본 서비스] 메뉴를 클릭합니다.

**2-2** [ipDISK/FTP 서비스]를 실행/중단 할 수 있습니다.

**2-3** ipDISK/FTP 서비스 설정 후, [적용]버튼을 클릭하여 적용합니다.

**2-4** [사용자 ID (속성), 암호, 폴더]의 [+] 아이콘을 클릭합니다.

**2-5** 사용할 [속성], [사용자 ID], [사용자 암호]를 입력 후 [추가] 버튼을 클릭하여 완료합니다.

– [문자셋]
: 접속 시 사용될 클라이언트의 문자셋
– [ipDISK(FTP)포트]
: 접속 시 사용될 TCP 포트 번호
– [HTTP 포트]
: ipDISK 앱을 위한 미디어 포트 입니다.
※ 해당 서비스는 USB 저장장치가 연결된 이후에 동작합니다.

# 넷. ipDISK 서비스(FTP) 접속

다음 A, B의 접속 방법을 참고하여, ipDISK에 접속합니다.

## A. ipDISK 앱으로 스마트폰 접속하기


ipDISK앱을 이용하면 스마트폰에서 공유기의 ipDISK(FTP) 파일 서버에 접속할 수 있습니다.
ipDISK앱은 [Play 스토어] 또는 [App Store]에서 무료로 다운 받으실 수 있습니다.




ipDISK 앱을 실행하고 [NAS 바로 접속 / 등록] 버튼을 클릭합니다.
❶ ipDISK 앱의 ipDISK 주소 입력창에 ipDISK 주소를 입력합니다.
ipDISK 주소가(ipdiskexample.ipdisk.co.kr)인 경우, 빨간색부분만 입력합니다.
❷ ipDISK 앱의 사용자 계정 입력창에 사용자 ID를 입력합니다.
❸ ipDISK 앱의 사용자 암호 입력창에 사용자 암호를 입력합니다.
[바로접속]버튼을 클릭하여 ipDISK 서버에 연결합니다.

## B. ipDISK Drive 이용하기


ipDISK Drive를 이용하시면 ipDISK 서버의 폴더를 로컬 드라이브로 연결하여 사용할 수 있습니다.
ipDISK Drive 어플리케이션은 http://www.iptime.com 에서 무료로 다운받으실 수 있습니다.

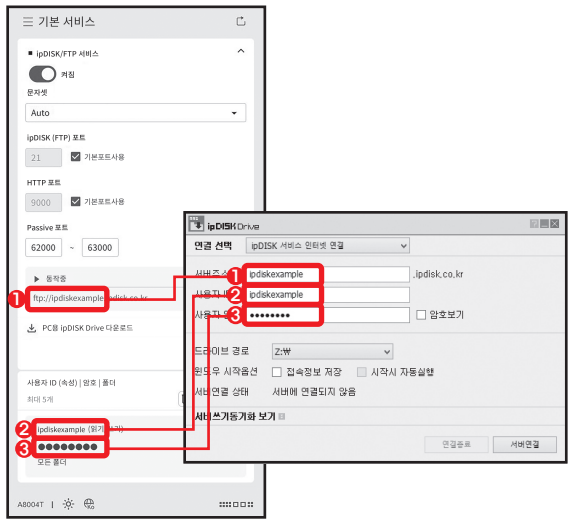


ipDISK Drive를 실행합니다. 연결 선택 메뉴에서 [ipDISK 서비스 인터넷 연결]을 선택합니다.
❶ ipDISK Drive의 서버주소 입력창에 ipDISK 주소를 입력합니다.
ipDISK 주소가(ipdiskexample.ipdisk.co.kr)인 경우, 빨간색부분만 입력합니다.
❷ ipDISK Drive의 사용자 ID 입력창에 사용자 ID를 입력합니다.
❸ ipDISK Drive의 사용자 암호 입력창에 사용자 암호를 입력합니다.
지정하고자 하는 드라이브 경로를 선택하고, [서버연결] 버튼을 클릭하여 ipDISK 서버에 연결합니다.

# 다섯. 윈도우 파일 공유 설정 / 접속 (Samba)

## A. 윈도우 파일 공유 설정

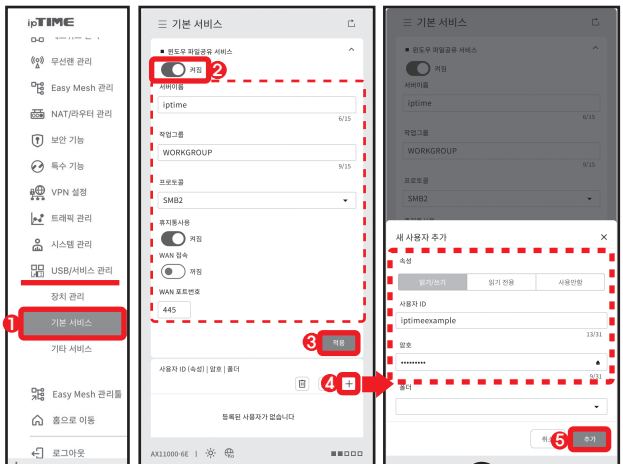


❶ 전체 메뉴 목록에서 [USB/서비스 관리] 〉 [기본 서비스] 메뉴를 클릭합니다.

❷ [윈도우 파일공유 서비스]를 실행/중단 할 수 있습니다.

❸ 사용할 [서버이름], [작업그룹]을 입력한 후 [적용]버튼을 클릭합니다.

❹ 사용자 ID(속성), 암호, 폴더의 [+] 아이콘을 클릭합니다.

❺ [사용자 ID]와 [사용자 암호]를 입력 후 [추가] 버튼을 클릭하여 등록을 완료합니다.

– ₩₩[IP주소] 또는 ₩₩[서버이름]으로 윈도우 파일공유를 사용할 수 있습니다.

※ 해당 서비스는 USB 저장장치가 연결된 이후에 동작합니다.

## B. 파일 서버 접속하기

– 모바일 매니저에서 윈도우 파일공유 서비스 설정 후, 동일 네트워크의 PC에서 파일 서버에 접속할 수 있습니다.
– 윈도우 버전에 따라 접속 경로가 상이 할 수 있습니다.

### ❶ IP주소로 접속하기





❶ PC의 [시작] 〉 [실행]창에 [₩₩IP주소]를 입력한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.

파일 서버에 접속 되었습니다.





※ IP주소는 모바일 매니저의 [네트워크 관리] 〉 [내부 네트워크 설정]에서 확인할 수 있습니다.

### ❷ 서버이름으로 접속하기

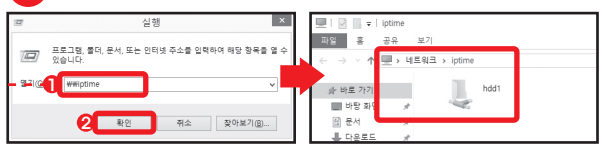



❶ PC의 [시작] 〉 [실행]창에 [₩₩서버이름]을 입력한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.

파일 서버에 접속 되었습니다.

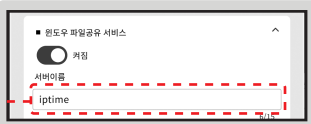


※ 서버이름은 모바일 매니저의 [USB/서비스 관리] 〉 [기본 서비스] 〉 [윈도우 파일공유 서비스]에서 확인할 수 있습니다.

# 여섯. 미디어서버 관리

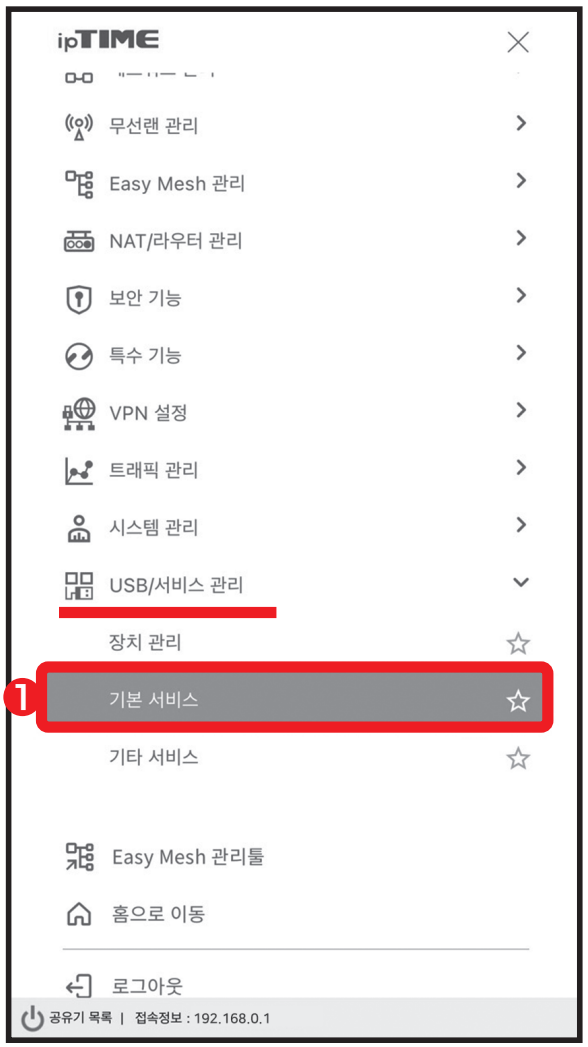






1. 전체 메뉴 목록에서 [USB/서비스 관리] 〉 [기본 서비스] 메뉴를 클릭합니다.
2. 미디어서버 서비스를 실행/중단 할 수 있습니다.
3. [서버이름]을 설정하고, [미디어 폴더] 메뉴에 연결할 USB를 선택합니다.
4. [적용] 버튼을 클릭하여 미디어서버 설정을 완료합니다.

※ 일부 기종에서는 본 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

# 일곱. 토렌트 관리

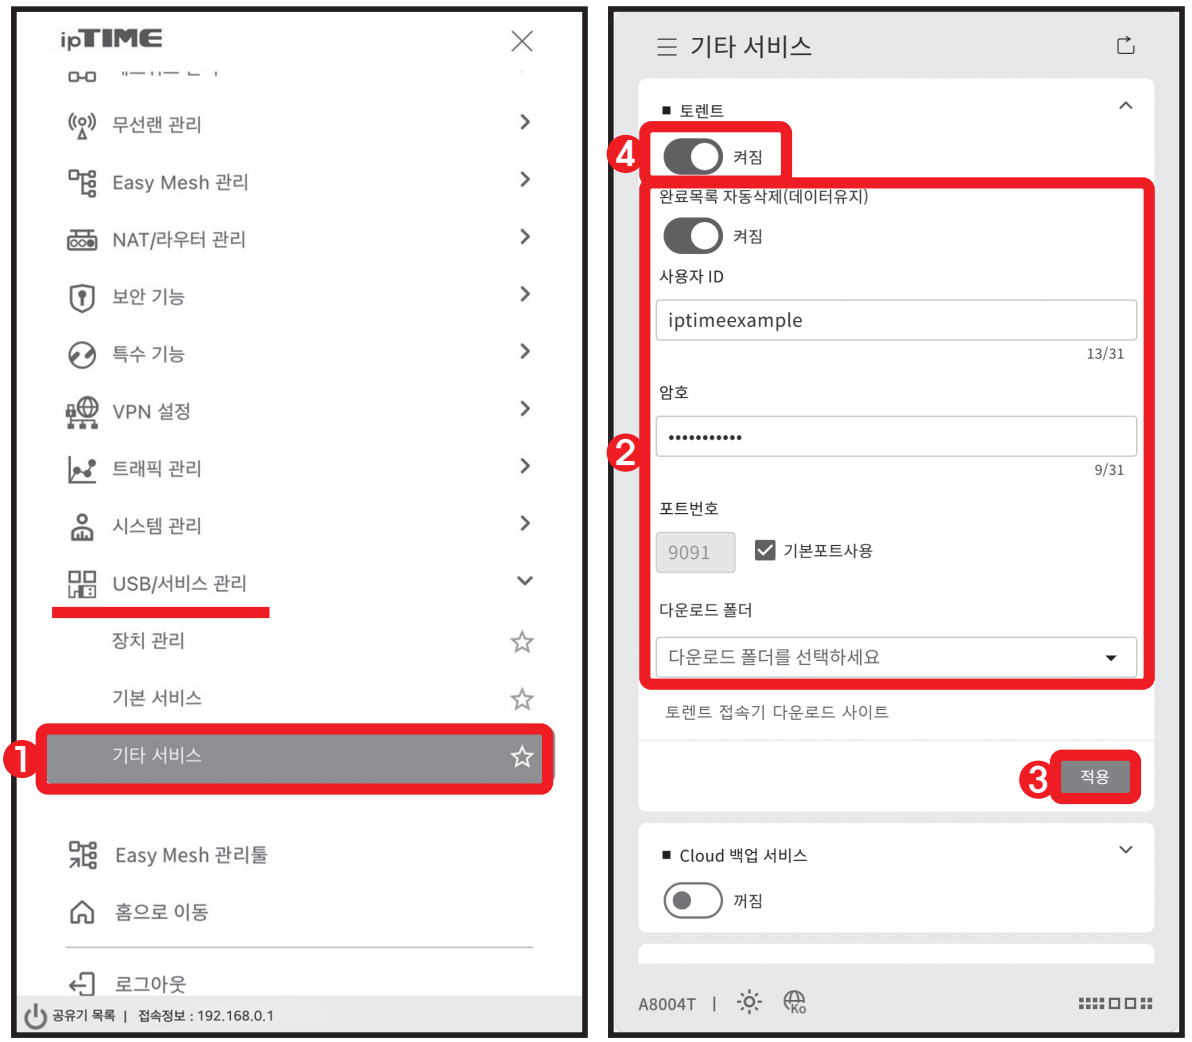


1. 전체 메뉴 목록에서
[USB/서비스 관리] 〉 [기본 서비스] 메뉴를 클릭합니다.

2. 사용할 [사용자 ID]와 [암호]를 입력하고, [다운로드 폴더]를 지정합니다.

3. [적용] 버튼을 클릭하여 토렌트 설정을 적용합니다.


4. [토렌트] 서비스를 실행합니다.

※ 일부 기종에서는 본 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

# 여덟. 네트워크 프린터 설정


## A. 네트워크 프린터 연결 / 실행

### ❶ ipTIME 공유기와 USB 프린터 연결하기

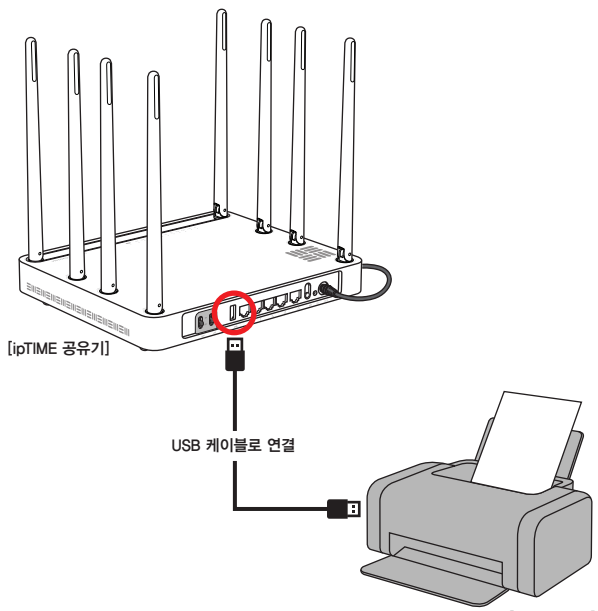


### ❷ 네트워크 프린터 서버 기능 실행하기

– 연결한 ipTIME 공유기의 모바일 매니저에 접속하여, 공유기와 USB 프린터의 연결 상태를 확인 합니다.

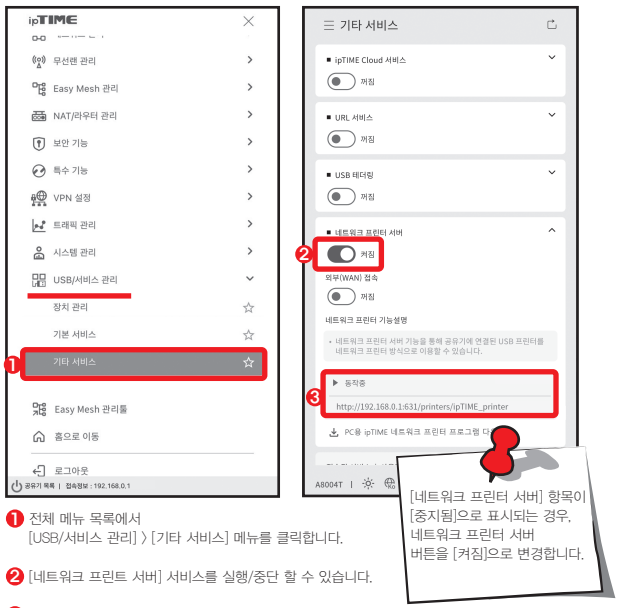


❶ 전체 메뉴 목록에서
[USB/서비스 관리] 〉 [기타 서비스] 메뉴를 클릭합니다.

❷ [네트워크 프린트 서버] 서비스를 실행/중단 할 수 있습니다.


❸ [네트워크 프린터 서버] 항목에 네트워크 프린터 서버 이름
(예) http://192.168.0.1:631/printers/ipTIME_Printer)이 표시되고,
[동작중]으로 표시 되는지 확인합니다.

## B. PC에서 네트워크 프린터 추가 설정

– 네트워크 프린터 서버가 설정된 후, 동일 네트워크 상의 다른 PC에서 네트워크 프린터를 사용하고자 하는 경우, 아래 두 가지 방법으로 네트워크 프린터 추가 설정을 진행할 수 있습니다.
– 자세한 방법은 ipTIME 홈페이지 (http://www.iptime.com)의 고객지원 게시판에서 확인할 수 있습니다.


### ❶ ipTIME 네트워크 프린터 프로그램으로 설정하기

– ipTIME 홈페이지에서 [ipTIME 네트워크 프린터 프로그램]을 다운로드 받아 설치 및 실행 합니다.

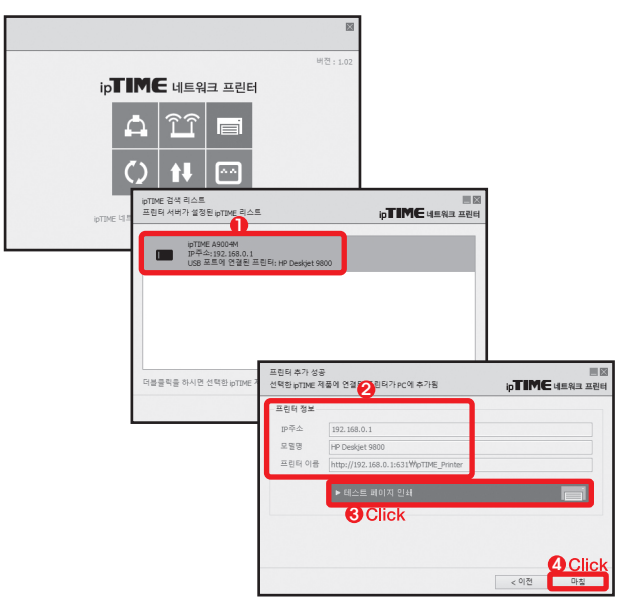


❶ [ipTIME 네트워크 프린터] 프로그램을 실행하여, 안내에 따라 프린터 추가 설정을 진행합니다.
❷ 네트워크 프린터 추가 설정이 정상적으로 완료되면,
프린터의 IP주소, 모델명, 프린터 이름을 확인할 수 있습니다.
❸ [테스트 페이지 인쇄] 버튼을 클릭하여, 해당 프린터가 정상 동작하는지 확인하고,
❹ [마침] 버튼을 클릭하여 프로그램을 종료합니다.

### ❷ 수동으로 네트워크 프린터 설정하기

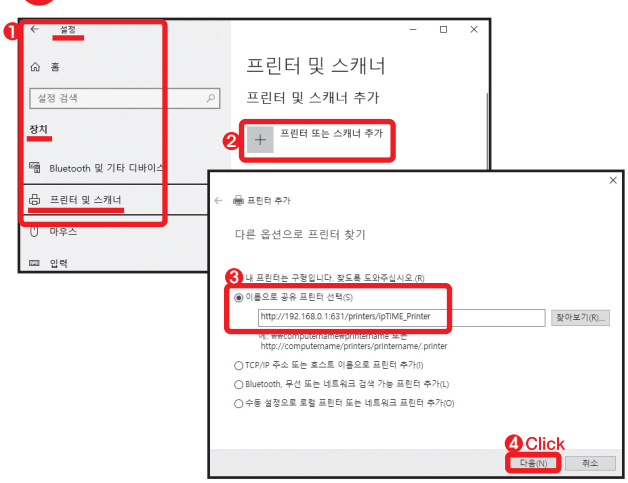


❶ PC의 [설정] 〉 [장치] 〉 [프린터 및 스캐너] 메뉴에서

❷ [프린터 또는 스캐너 추가] 버튼을 클릭합니다.

다음 화면에서 [원하는 프린터가 목록에 없습니다.]를 클릭합니다.

❸ [이름으로 공유 프린터 선택(S)]을 선택하고, [네트워크 프린터 서버 이름]을 입력합니다.
예) http://192.168.0.1:631/printers/ipTIME_Printer

❹ [다음(N)] 버튼을 클릭합니다.

안내에 따라 설정을 진행하고, [테스트 페이지 인쇄] 버튼을 클릭하여,
해당 프린터가 정상 동작하는지 확인하고, [마침] 버튼을 클릭하여 프로그램을 종료합니다.

※ 윈도우 버전에 따라 접근 경로가 상이 할 수 있습니다.
※ 프린터의 호환성 문제로 인해 네트워크 프린터가 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다.

[ 제품 보증서 및 고객 지원 ]

# 제품 보증서

제품명 : 네트워크 공유기
본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

# 보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME AX2004M
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
– AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
– AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
– 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
– 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
– 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
– 당사에 직접 입고 원칙
– 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
– 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
– 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

㈜이에프엠네트웍스 (직인 생략)

ipTIME networks & multimedia

고객지원실 전화 번호 : 1544–8695
인터넷 고객지원실 : http://www.iptime.com
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.